



C2N Home Backup

Benutzerhandbuch für Windows-Anwender

Clickfree und das Clickfree-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Storage Appliance Corporation.

Andere in dieser Anleitung verwendete Produktnamen werden als Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber anerkannt.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen werden Ihnen von der Storage Appliance Corporation zur Verfügung gestellt. Wir sind zwar bemüht, diese Informationen aktuell und fehlerfrei zu halten, leisten jedoch keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusagen oder Garantien irgendwelcher Art hinsichtlich der Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Eignung dieser Informationen oder der dazugehörigen Produkte für bestimmte Zwecke. Wenn Sie sich auf diese Informationen verlassen, tun Sie dies ausschließlich auf Ihre eigene Gefahr.

Keinesfalls haften wir für etwaige Verluste oder Schäden wie z. B. indirekte oder in der Folge entstandene Verluste oder Schäden, aus Datenverlusten entstandene Verluste oder Schäden sowie entgangene Einkünfte, um nur einige zu nennen, die aus der Verwendung dieser Informationen oder der dazugehörigen Produkte resultieren mögen.

Die Spezifikationen und das Verhalten der von der Storage Appliance Corporation hergestellten und in dieser Publikation vorgestellten Produkte können ohne Vorankündigung geändert werden.

Copyright © 2010 Storage Appliance Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Einführung in das Sicherungslaufwerk Clickfree C2N	5
Funktionsweise	5
Begriffserklärungen	6
Was wird gesichert?	6
Merkmale	7
Systemanforderungen	7
DATENSICHERUNG	8
Die erste Sicherung eines Computers	8
Mit dem Sicherungslaufwerk C2N Portable Automatic Backup im 2,5-Zoll-Format	8
Mit dem Sicherungslaufwerk C2N Desktop Automatic Backup im 3,5-Zoll-Format	10
Verwendung des Programms BackupLink	12
WIEDERHERSTELLEN VON INHALTEN	13
Was wird wo wiederhergestellt?	13
So überlassen Sie Clickfree die Entscheidung, was wo wiederhergestellt wird	13
So ändern Sie den Ablauf beim Wiederherstellen von Inhalten mit Clickfree	14
Wie finde ich Dateien, die wiederhergestellt wurden?	16
Mein Programm kann die wiederhergestellten Dateien nicht finden – was soll ich tun?	16
Wie mache ich eine Wiederherstellung rückgängig?	17
ANZEIGEN GESICHERTER DATEIEN	18
Zu Dateien navigieren, nach Dateien suchen oder Fotos anzeigen	18
Wie suche ich gezielt nach gesicherten Dateien?	19
Was kann ich mit meinen gesicherten Dateien tun?	19
Wie kann ich Fotos anzeigen und verwenden?	21
HÄUFIGE FRAGEN	22
Was tue ich, wenn Clickfree nicht automatisch startet?	22
Wie ändere ich den Ablauf der Clickfree-Sicherungen?	23
Dateitypen hinzufügen, entfernen oder bearbeiten	25

Kann ich einzelne Dateien von einer Sicherung ausschließen?	25
BackupLink – Problembehebung	25
Kann ich die Benachrichtigungen deaktivieren?	26
So erstellen Sie einen Zeitplan für die automatische Sicherung	26
Was passiert, wenn auf meinem C2N nicht genügend Speicherplatz verfügbar ist?	27
Was tue ich, wenn mein Computer von mehreren Benutzern verwendet wird?	27
Was tue ich, wenn ich mehrere Computer verwende?	28
Welchen Unterschied macht es, wenn ich mehrere Computer gleichzeitig verwende?	28
So machen Sie den Namen eines Computers ausfindig	28
So benennen Sie einen Computer um	29
So entfernen Sie einen Computer	29
Was muss ich beachten, wenn ich mehrere C2N-Laufwerke verwende?	29
Wie erstelle ich mehrfache Sicherungen?	30
Kennwortschutz verwenden	30
Benötigen meine Dateien einen Kennwortschutz?	30
Wie aktiviere ich den Kennwortschutz?	30
Kann ich mein Kennwort ändern oder entfernen?	31
Was kann ich tun, wenn ich mein Kennwort vergessen habe?	31
Aktualisieren der Clickfree-Software	32
Zurücksetzen des C2N	32
Wie importiere ich Musik von meinem iPod auf meinen Computer?	33
Wie sichere ich Daten auf CD oder DVD?	34

EINFÜHRUNG IN DAS SICHERUNGSLAUFWERK CLICKFREE C2N

FUNKTIONSWEISE

Das Sicherungslaufwerk C2N ist in zwei Ausführungen erhältlich: dem C2N Portable Automatic Backup im 2,5-Zoll-Format und dem C2N Desktop Automatic Backup im 3,5-Zoll-Format. Die Funktionsabläufe beider Geräte sind identisch, mit Ausnahme der Datensicherung (Backup), die auf den Seiten 8 und 10 für jede Ausführung separat beschrieben wird.

Das Clickfree-C2N-Sicherungslaufwerk für Netzwerke ist die einfachste Lösung zum Schutz sämtlicher Daten auf den PCs und Macs, die an Ihren Router angeschlossen sind. C2N sucht die auf diesen Computern gespeicherten Inhalte automatisch und sichert sie mühelos auf seiner eingebauten Festplatte. Es ist keinerlei Hardwarekonfiguration oder Softwareinstallation erforderlich. Das C2N sichert die Dateien einer beliebigen Mischung aus Windows- und Mac-Computern, die an das gleiche Netzwerk angeschlossen sind.

Die Datensicherung erfolgt mithilfe einer auf Ihrem Computer installierten Software namens BackupLink. Diese Software muss auf jedem zu sichernden Computer Ihres Netzwerks installiert sein.

Wenn Sie das C2N erstmals an Ihren Computer anschließen, sucht und sichert es automatisch alle wichtigen Inhalte und installiert das Programm BackupLink in der Taskleiste (unten rechts auf Ihrem Bildschirm, neben der Uhr). Das C2N kann an eine beliebige Anzahl weiterer Computer des Netzwerks angeschlossen werden, um diese ebenfalls zu sichern.

Nachdem Clickfree das Programm BackupLink installiert und alle Computer gesichert hat, lassen Sie das C2N einfach an einen der Computer des Netzwerks angeschlossen. Jedes Mal wenn Sie einen der Computer des Netzwerks sichern möchten, starten Sie das Programm BackupLink einfach durch Klicken des BackupLink-Symbols auf dem Desktop oder in der Taskleiste; BackupLink sucht daraufhin das C2N-Laufwerk im Netzwerk. Sie können auch einen Zeitplan für automatische Sicherungen festlegen (siehe „So erstellen Sie einen Zeitplan für die automatische Sicherung“ auf Seite 26).

Es ist auch möglich, Ihre Daten statt auf der eingebauten Festplatte auf CD oder DVD zu sichern (siehe „Wie sichere ich Daten auf CD oder DVD?“ auf Seite 34).

BEGRIFFSERKLÄRUNGEN

Sicherung und Wiederherstellung

Eine Sicherung (Backup) ist eine Kopie der auf Ihrem Computer gespeicherten Daten. Sicherungen können nach Datenverlusten oder nach einem Defekt an der Festplatte verwendet werden, um versehentlich gelöschte oder beschädigte Dateien wiederherzustellen oder um Daten von einem Computer auf einen anderen zu verschieben oder zu kopieren.

Bei einer Sicherung werden die Daten von Ihrem Computer auf das C2N-Laufwerk kopiert; dabei werden sie nicht von der Festplatte des Computers gelöscht. Bei der Wiederherstellung von Inhalten dagegen werden die Daten von dem C2N auf Ihren Computer kopiert; dabei werden sie nicht vom C2N-Laufwerk gelöscht.

Eine Datensicherung ist immer als Kopie Ihrer Daten gedacht, die zusätzlich zu den weiterhin vorhandenen Daten angelegt wird.

Inhalte

Normalerweise sichern Sie mit Clickfree nicht Ihre Programme oder das Betriebssystem, sondern ausschließlich die Daten, die Sie erstellt haben, wie etwa Musik, Fotos, Briefe, E-Mails, steuerliche Informationen usw. Solche Daten werden in diesem Benutzerhandbuch als *Inhalte* bezeichnet.

WAS WIRD GESICHERT?

Wenn Clickfree automatisch gestartet wird, sucht es auf Ihrem Computer nach über 400 verschiedenen Dateitypen:

- Fotos – u. a. häufig verwendete Formate wie JPEG und RAW
- Musik – u. a. Formate wie CD-Audio, MP3, MIDI
- E-Mails – u. a. aus den Programmen Thunderbird, Eudora und Microsoft Office
- Textdokumente – z. B. aus Microsoft Word, Open Office oder WordPerfect
- Kalkulationstabellen – z. B. aus Microsoft Excel, Open Office oder Lotus 123
- Präsentationen – z. B. aus Microsoft Powerpoint oder Corel Show
- Grafiken und Zeichnungen – z. B. aus Corel Draw, Visio oder Paintshop
- Videos – z. B. in den Formaten AVI, MPEG, Shockwave Flash
- Favoriten/Lesezeichen – Internetverknüpfungen und Adressbücher
- Sonstige – u. a. ZIP- und RAR-Dateien, XML- und CSV-Dateien
- Finanzdaten – z. B. aus QuickBooks und Steuerprogrammen

Wenn Sie die erste Sicherung Ihres Computers erstellen – d. h. normalerweise dann, wenn Sie C2N über das USB-Kabel an Ihren Computer anschließen – sichert C2N sämtliche Inhalte, die es auf dem Computer findet. Dies kann mehrere Stunden dauern, je nachdem, wie viele Inhalte gesichert werden müssen. Wenn Sie Clickfree danach wieder verwenden, sichert es nur die neuen oder geänderten Inhalte, was dann natürlich deutlich schneller geht. Alle Dateien, die Sie seit der letzten Sicherung von Ihrem Computer gelöscht haben, bleiben jedoch auf dem C2N erhalten.

Clickfree sichert weder die Programme noch das Betriebssystem, sofern Sie es nicht ausdrücklich dazu auffordern.

MERKMALE

- Individuell konfigurierbare Sicherungsoptionen für benutzerdefinierte Dateitypen und Sicherung kompletter Ordner; C2N merkt sich Ihre persönlichen Einstellungen für jeden Computer, mit dem es verwendet wird.
- Sicherung mehrerer Computer: C2N speichert Sicherungen beliebig vieler Computer, sofern genügend Speicherplatz auf dem Sicherungslaufwerk verfügbar ist.
- Einfache Wiederherstellung von Daten auf demselben oder einem anderen Computer: C2N ist eine ausgezeichnete Lösung, um Inhalte von einem alten Computer auf einen neuen zu übertragen.
- Die Wiederherstellung kann rückgängig gemacht werden, falls Sie eine Datei versehentlich überschrieben haben.
- Fotoanzeige: Gesicherte Fotos lassen sich bequem als Miniaturbild oder in Originalgröße anzeigen.
- Musik importieren: Problemloser Musikimport von Ihrem iPod auf Ihren Computer oder nach iTunes.

SYSTEMANFORDERUNGEN

Ihr Computer muss unter einem der folgenden Betriebssysteme laufen:

- Microsoft Windows 7 (beliebige Version)
- Microsoft Windows Vista (beliebige Version)
- Microsoft Windows XP (beliebige Version)
- Mac OSX 10.5 Leopard auf einem Intel-basierten Mac

Außerdem benötigen Sie:

- Einen freien USB-Anschluss am Computer
- Mindestens 100 MB freien Speicherplatz auf Ihrem Computer

Alle Computer, die Sie auf dem C2N sichern möchten, müssen an dasselbe Netzwerk angeschlossen sein (drahtlos oder per Kabel).

Datensicherung

Falls Sie noch keinen Computer auf Ihrem C2N gesichert haben, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen.

Falls Sie bereits einen Computer auf Ihrem C2N gesichert haben, verwenden Sie bitte das Programm BackupLink (siehe Seite 10).

DIE ERSTE SICHERUNG EINES COMPUTERS

MIT DEM SICHERUNGSLAUFWERK C2N PORTABLE AUTOMATIC BACKUP IM 2,5-ZOLL-FORMAT




1. Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet und der Systemstart abgeschlossen ist.
2. Schließen Sie das an der Rückseite des C2N angebrachte USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.
3. Wenn Clickfree anläuft, erscheint das *Begrüßungsfenster*. Darin werden die verbleibenden Sekunden bis zum automatischen Start der Datensicherung angezeigt:



Nachdem Sie Inhalte auf Ihrem C2N gesichert haben, werden am unteren Rand des Fensters die Schaltflächen *Optionen*, *Betrachter* und *Wiederherstellen/Übertragen* angezeigt.

Sofern Sie die Startuhr nicht durch Klicken auf eine Schaltfläche stoppen, startet Clickfree die Sicherung nach dem Ablauf des Countdowns automatisch.

- Wenn Sie es Clickfree überlassen möchten, die zu sichernden Inhalte zu finden, brauchen Sie nichts weiter tun. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Was wird gesichert?“ auf Seite 6.
 - Wenn Sie den Ablauf der Sicherung ändern möchten, klicken Sie auf *Optionen* und lesen Sie „Wie ändere ich den Ablauf der Clickfree-Sicherungen?“ auf Seite 23.
4. Während der Sicherung zeigt Clickfree ein Statusfenster an, in dem Sie den Fortschritt der Sicherung verfolgen können.

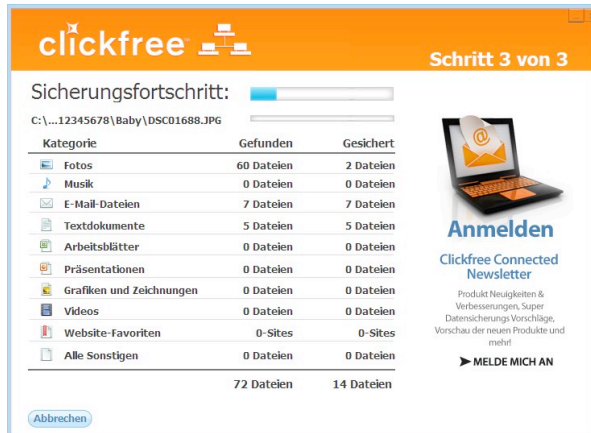

Wenn die Sicherung beendet ist, erscheint das Fenster *Sicherungsüberblick*; klicken Sie einfach auf *Schließen*. Das war's!

5. Wenn Sie einen anderen Computer desselben Netzwerks sichern möchten, schließen Sie das an der Rückseite des C2N angebrachte USB-Kabel an einen USB-Anschluss des zu sichernden Computers an. C2N installiert daraufhin das Programm BackupLink auf dem Computer. Trennen Sie anschließend das C2N-Laufwerk vom USB-Anschluss des Computers, und wiederholen Sie diesen Schritt bei allen anderen Computern, die Sie sichern möchten. BackupLink verbindet diese Computer über den Router mit dem C2N und nimmt die Sicherungen automatisch vor.
6. Lassen Sie C2N angeschlossen an einen beliebigen Computer des Netzwerks, auf dem BackupLink installiert ist, damit Clickfree auch weiterhin die anderen Computer des Netzwerks, auf denen BackupLink installiert ist, automatisch sichert.

Wenn Sie BackupLink später wieder deinstallieren oder wenn Sie C2N vom Computer trennen, bevor die Sicherung abgeschlossen ist (und BackupLink somit nicht installiert wird), müssen Sie diesen Vorgang bei jeder Sicherung wiederholen. BackupLink wird nur nach der ersten Sicherung automatisch installiert. Bei jeder weiteren Sicherung werden Sie aufgefordert, es zu installieren (sofern Sie nicht die Option „Diese Meldung nicht mehr anzeigen“ aktivieren).

MIT DEM SICHERUNGSLAUFWERK C2N DESKTOP AUTOMATIC BACKUP IM 3,5-ZOLL-FORMAT



1. Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet und der Systemstart abgeschlossen ist.
2. Stecken Sie ein Ende des C2N-Netzteils in eine Wandsteckdose oder Steckdosenleiste ein, und schließen Sie das andere Ende an das C2N-Laufwerk an.
3. Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels an das C2N-Laufwerk an und das andere Ende an einen USB-Anschluss Ihres Computers.
4. Wenn Clickfree anläuft, erscheint das *Begrüßungsfenster*. Darin werden die verbleibenden Sekunden bis zum automatischen Start der Datensicherung angezeigt:



Nachdem Sie Inhalte auf Ihrem C2N gesichert haben, werden am unteren Rand des Fensters die Schaltflächen *Optionen*, *Betrachter* und *Wiederherstellen/Übertragen* angezeigt.

Sofern Sie die Startuhr nicht durch Klicken auf eine Schaltfläche stoppen, startet Clickfree die Sicherung nach dem Ablauf des Countdowns automatisch.

- Wenn Sie es Clickfree überlassen möchten, die zu sichernden Inhalte zu finden, brauchen Sie nichts weiter tun. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Was wird gesichert?“ auf Seite 6.
- Wenn Sie den Ablauf der Sicherung ändern möchten, klicken Sie auf *Optionen* und lesen Sie „Wie ändere ich den Ablauf der Clickfree-Sicherungen?“ auf Seite 23.

5. Während der Sicherung zeigt Clickfree ein Statusfenster an, in dem Sie den Fortschritt der Sicherung verfolgen können.



Wenn die Sicherung beendet ist, erscheint das Fenster *Sicherungsüberblick*; klicken Sie einfach auf *Schließen*. Das war's!

6. Wenn Sie einen anderen Computer desselben Netzwerks sichern möchten, verwenden Sie den abnehmbaren USB-Installationsstick an der Rückseite des C2N und stecken ihn in einen USB-Anschluss des zu sichernden Computers ein. Der Installationsstick installiert das Programm BackupLink auf dem Computer. Entfernen Sie anschließend den Installationsstick, und wiederholen Sie diesen Schritt bei allen anderen Computern, die Sie sichern möchten. BackupLink verbindet diese Computer über den Router mit dem C2N und nimmt die Sicherungen automatisch vor.
7. Lassen Sie C2N angeschlossen an einen beliebigen Computer des Netzwerks, auf dem BackupLink installiert ist, damit Clickfree auch weiterhin die anderen Computer des Netzwerks, auf denen BackupLink installiert ist, automatisch sichert.


Wenn Sie BackupLink später wieder deinstallieren oder wenn Sie C2N vom Computer trennen, bevor die Sicherung abgeschlossen ist (und BackupLink somit nicht installiert wird), müssen Sie diesen Vorgang bei jeder Sicherung wiederholen. BackupLink wird nur nach der ersten Sicherung automatisch installiert. Bei jeder weiteren Sicherung werden Sie aufgefordert, es zu installieren (sofern Sie nicht die Option „Diese Meldung nicht mehr anzeigen“ aktivieren).

VERWENDUNG DES PROGRAMMS BACKUPLINK

Nach der ersten Sicherung wird das Programm Clickfree BackupLink auf dem gesicherten Computer installiert. Das BackupLink-Symbol erscheint auf Ihrem Desktop und in der Taskleiste (rechts unten auf Ihrem Bildschirm). Wir werden in diesem Handbuch noch häufiger auf dieses Symbol verweisen.



Doppelklicken Sie auf das Symbol auf Ihrem Desktop, um das BackupLink-Statusfenster zu öffnen (oder klicken Sie einmal auf das Symbol in der Taskleiste). In diesem Fenster wird der aktuelle Status aller Computer angezeigt, die auf demselben C2N gesichert sind:

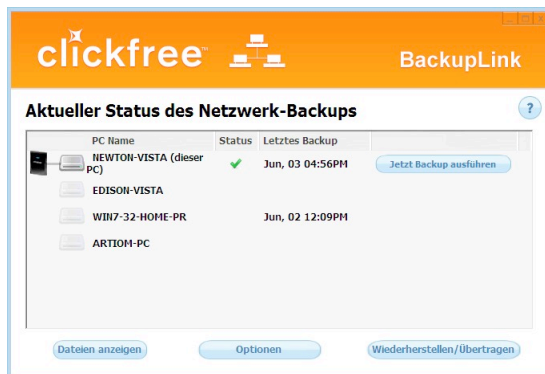

- Der Computer, an dem Sie gegenwärtig arbeiten, wird immer zuerst aufgeführt, gefolgt von allen anderen Computern, die auf dem C2N gesichert sind.
- Sie können sehen, an welchen Computer das C2N zurzeit angeschlossen ist.
- Ein grünes Häkchen zeigt an, dass der Computer jederzeit bereit für die Sicherung ist. Außerdem werden Datum und Uhrzeit der letzten Sicherung angezeigt.
- Neben jedem Computer befindet sich eine Schaltfläche mit der Aufschrift *Jetzt Backup ausführen*. Sie können jeden der aufgeführten Computer sichern (nicht nur Ihren eigenen). Die Sicherung erfolgt über das Netzwerk auf das C2N – egal, wo es angeschlossen ist.

Sie können einen Zeitplan für die automatische Sicherung festlegen, so dass Sie sich um nichts mehr kümmern brauchen (Siehe „So erstellen Sie einen Zeitplan für die automatische Sicherung“ auf Seite 26).

Wiederherstellen von Inhalten

Sie können Ihre Inhalte auf jedem beliebigen Computer wiederherstellen, der die Systemanforderungen erfüllt (siehe „Systemanforderungen“ auf Seite 7), nicht nur auf dem Computer, von dem die gesicherten Inhalte stammen.

Wenn Sie Dateien von mehreren Computern wiederherstellen möchten, führen Sie die Wiederherstellung einfach wiederholt durch und wählen Sie jedes Mal einen anderen Computer aus.

WAS WIRD WO WIEDERHERGESTELLT?

Sie können selbst auswählen, ob alle oder nur bestimmte Inhalte wiederhergestellt werden und wo diese gespeichert werden sollen – oder Sie können diese Entscheidungen Clickfree überlassen.

Wenn Sie keine der Optionen ändern, stellt Clickfree alle gesicherten Inhalte wieder her und speichert sie in den gleichen Ordnern auf dem Computer, von dem sie ursprünglich gesichert wurden.

Sind in diesen Ordnern Dateien gleichen Namens vorhanden, die bei einer Wiederherstellung überschrieben werden, zeigt Clickfree eine Warnung an und fordert Sie auf zu bestätigen, dass diese Dateien mit denen vom C2N-Laufwerk überschrieben werden sollen. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, diese Dateien in einem anderen Ordner wiederherzustellen, so dass keine vorhandenen Dateien überschrieben werden.

SO ÜBERLASSEN SIE CLICKFREE DIE ENTSCHEIDUNG, WAS WO WIEDERHERGESTELLT WIRD

1. Doppelklicken Sie auf das Clickfree-Symbol auf Ihrem Desktop, um das BackupLink-Statusfenster zu öffnen (oder klicken Sie einmal auf das Symbol in der Taskleiste).


Wenn Sie die Inhalte auf einem neuen Computer wiederherstellen, der noch nie an das C2N angeschlossen war, stecken Sie das C2N in Ihren neuen Computer ein.

Versichern Sie sich im BackupLink-Statusfenster, dass das C2N verfügbar ist, und klicken Sie dann auf *Wiederherstellen/Übertragen*.

Das Fenster *Wiederherstellen* wird angezeigt.


Achten Sie darauf, dass alle Kategorien, zu denen gesicherte Inhalte vorhanden sind, in der Spalte *Kategorie auswählen* mit einem Häkchen markiert sind.

Beachten Sie den Computernamen im Feld *Wiederherstellen von*:



Wenn Ihr C2N-Laufwerk Sicherungen von dem gerade verwendeten Computer enthält, wird im Feld *Wiederherstellen von* immer der Name dieses Computers angezeigt, und es werden nur von diesem Computer stammende Inhalte wiederhergestellt, sofern Sie keinen anderen Computer auswählen. Das Dropdown-Listefeld enthält die Namen aller Computer, die auf Ihrem C2N gesichert wurden.

Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Feld *Wiederherstellen von* und wählen Sie den Namen des Computers aus, dessen Inhalte Sie wiederherstellen möchten:



Klicken Sie auf *Wiederherstellung starten*.

Ihre Inhalte werden nicht aus der Clickfree-Sicherung gelöscht: Sie sind auch nach der Wiederherstellung sicher auf dem C2N-Laufwerk gespeichert. Falls nötig, können Sie die Wiederherstellung mit Clickfree auch rückgängig machen. (Siehe „Wie mache ich eine Wiederherstellung rückgängig?“ auf Seite 17).

SO ÄNDERN SIE DEN ABLAUF BEIM WIEDERHERSTELLEN VON INHALTEN MIT CLICKFREE

Indem Sie in verschiedenen Phasen der Wiederherstellung bestimmte Entscheidungen treffen, können Sie Einfluss darauf nehmen, welche Inhalte wo wiederhergestellt werden.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „So überlassen Sie Clickfree die Entscheidung, was wo wiederhergestellt wird“ auf Seite 13 durch.

Wählen Sie *Fortgeschrittene Wiederherstellung*  **Advanced Restore**.

Alle Kategorien, die wiederherzustellende Dateien enthalten, sind markiert. Wenn Sie eine der Kategorien nicht wiederherstellen möchten, klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um es zu deaktivieren. Wenn hinter einer Kategorie kein Kontrollkästchen angezeigt wird, bedeutet dies, dass in der ausgewählten Sicherung keine Dateien aus dieser Kategorie vorhanden sind.

- Wenn eine Kategorie aktiviert oder deaktiviert wird, werden gleichzeitig alle Dateitypen aktiviert bzw. deaktiviert, die zu der betreffenden Kategorie gehören. Wenn Sie einzelne Dateien innerhalb einer Kategorie wiederherstellen möchten, klicken Sie auf den Namen der Kategorie und wählen Sie dann die wiederherzustellenden Dateien aus.
- Um bestimmte, wiederherzustellende Dateien zu suchen, klicken Sie auf die

Registerkarte *Dateien durchsuchen* oder *Dateien suchen* (siehe „Zu Dateien navigieren, nach Dateien suchen oder Fotos anzeigen“ auf Seite 18 oder „Wie suche ich gezielt nach gesicherten Dateien?“ auf Seite 19). Wählen Sie die wiederherzustellenden Dateien aus.

Nachdem Sie die gewünschten Dateien ausgewählt haben, klicken Sie auf *Weiter*.

Im Fenster *Zielordner der wiederherzustellenden Dateien auswählen* geben Sie an, wo die Inhalte wiederhergestellt werden sollen.

- Wenn Sie die Inhalte an ihrem ursprünglichen Speicherort wiederherstellen möchten, lassen Sie die Option *Clickfree stellt meine Dateien automatisch am ursprünglichen Speicherort wieder her* aktiviert, und fahren Sie mit Schritt 0 fort.
- Wenn Sie die Inhalte in einem anderen Ordner wiederherstellen möchten, klicken Sie auf *Ich möchte den Speicherort wählen, an dem meine Inhalte wiederhergestellt werden*.
 - Wählen Sie ein Laufwerk (falls mehrere vorhanden sind). Falls auf dem Ziellaufwerk nicht genügend Speicherplatz für die Wiederherstellung vorhanden ist, werden der Laufwerksbuchstabe und der freie Speicherplatz grau angezeigt.
 - Unterhalb der Laufwerke wird der jeweils verwendete Ordner angezeigt. Wenn Sie möchten, können Sie einen anderen Ordner auswählen. Klicken Sie dazu auf *Ordner ändern* und wählen Sie den gewünschten Ordner aus. Wenn Sie einen neuen Unterordner erstellen möchten, klicken Sie auf *Neuer Ordner*, geben Sie den Ordnernamen ein und klicken Sie auf *OK*.

Klicken Sie auf *Wiederherstellung starten*.

Wenn Sie Dateien an einem anderen Ort als dem ursprünglichen Speicherort

wiederherstellen, wo gleichnamige Dateien vorhanden sind, fragt Sie Clickfree, ob die bestehende Datei mit der gleichnamigen Datei aus der Sicherung überschrieben werden soll. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

- Von dieser einen Datei beide Exemplare behalten – klicken Sie auf *Beide behalten*. Clickfree benennt die gesicherte Datei um, indem es „ (2)“ an den Dateinamen anhängt, und stellt dann die umbenannte Datei wieder her.
- Von allen gleichnamigen Dateien beide Exemplare behalten – markieren Sie die Option *Auf alle Dateiduplikate anwenden* und klicken Sie auf *Beide behalten*. Clickfree benennt alle verbleibenden, gesicherten Dateien um, indem es „ (2)“ an die Dateinamen anhängt, und stellt dann die umbenannten Dateien wieder her.
- Diese eine Datei nicht ersetzen – klicken Sie auf *Auslassen*.
- Generell keine gleichnamigen Dateien ersetzen – markieren Sie die Option *Auf alle Dateiduplikate anwenden* und klicken Sie auf *Auslassen*. Clickfree lässt alle gleichnamigen Dateien ohne weitere Rückfrage aus.
- Nur diese eine Datei ersetzen – klicken Sie auf *Ersetzen*.
- Alle gleichnamigen Dateien ersetzen – markieren Sie die Option *Auf alle Dateiduplikate anwenden* und klicken Sie auf *Ersetzen*. Clickfree ersetzt alle

gleichnamigen Dateien ohne weitere Rückfrage.

- Wenn zwei Dateien die gleiche Größe (in KB) und das gleiche Änderungsdatum haben, können sie in der Regel gefahrlos ausgelassen werden.

Wenn Sie während der Wiederherstellung irgendwelche Dateien ausgelassen haben, erscheint unten links im Fenster *Wiederherstellung beendet* der Link *Ausnahmen*. Klicken Sie auf diesen Link, um sich eine Liste der nicht wiederhergestellten Dateien anzeigen zu lassen.

Falls nötig, können Sie die Wiederherstellung mit Clickfree rückgängig machen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter „Wie mache ich eine Wiederherstellung rückgängig?“ auf Seite 17.

Ihre Inhalte werden nicht aus der Clickfree-Sicherung gelöscht: Sie sind auch nach der Wiederherstellung sicher auf dem C2N-Laufwerk gespeichert.

WIE FINDE ICH DATEIEN, DIE WIEDERHERGESTELLT WURDEN?

Wenn Clickfree die Dateien nicht an ihrem ursprünglichen Speicherort, sondern in einem anderen Zielordner wiederhergestellt hat, legt Clickfree ein Symbol auf dem Desktop ab, über das Sie einfach und bequem zu den wiederhergestellten Inhalten gelangen können:



Doppelklicken Sie auf das Symbol, um den Ordner mit den wiederhergestellten Inhalten im *Windows Explorer* zu öffnen. Sie können die Dateien jetzt im *Explorer* in einen für Sie günstigeren Ordner verschieben.

MEIN PROGRAMM KANN DIE WIEDERHERGESTELLTEN DATEIEN NICHT FINDEN – WAS SOLL ICH TUN?

Manche Programme suchen immer in einem bestimmten Ordner nach den von ihnen verwendeten Dateien. Wenn die Dateien nicht an ihrem ursprünglichen Speicherort, sondern in einem anderen Zielordner wiederhergestellt wurden, kann das Programm sie unter Umständen nicht mehr finden.

Wenn das Programm meldet, dass es die Dateien nicht finden kann, oder wenn es sich zwar starten lässt, die Daten jedoch nicht mehr vorhanden zu sein scheinen, müssen Sie die Dateien in den richtigen Ordner verschieben.

Leider sind diese Ordner bei allen Anwendungen verschieden, so dass Sie in den meisten Fällen in der Hilfe oder im Benutzerhandbuch des Programms nachsehen müssen, in welchen Ordner die Dateien verschoben werden müssen.

WIE MACHE ICH EINE WIEDERHERSTELLUNG RÜCKGÄNGIG?

Wenn Sie nach der Wiederherstellung Ihrer Dateien feststellen, dass Sie eine Datei versehentlich überschrieben haben, können Sie mit Clickfree die letzte Wiederherstellung rückgängig machen.

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol auf Ihrem Desktop, um das Fenster *BackupLink-Status* zu öffnen (oder klicken Sie einmal auf das Symbol in der Taskleiste).
2. Klicken Sie im BackupLink-Statusfenster auf *Optionen*.

Dies ist nur im Backup-Status „Bereit“ möglich und nicht, wenn gerade ein anderer Computer gesichert wird.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte *Wiederherstellen/Übertragen*.
4. Klicken Sie auf *Wiederherstellung rückgängig machen*.
5. Klicken Sie auf *Start*.

Die letzte Wiederherstellung wurde damit rückgängig gemacht. Um zu sehen, welche Dateien bei der Rückgängigmachung ersetzt wurden, klicken Sie auf *Hier klicken, um das Protokoll der Rückgängigmachung anzuzeigen*.


Anzeigen gesicherter Dateien

ZU DATEIEN NAVIGIEREN, NACH DATEIEN SUCHEN ODER FOTOS ANZEIGEN

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol auf Ihrem Desktop, um das BackupLink-Statusfenster zu öffnen (oder klicken Sie einmal auf das Symbol in der Taskleiste).
2. Klicken Sie im BackupLink-Statusfenster auf *Dateien anzeigen*.

Dies ist nur im Backup-Status „Bereit“ möglich und nicht, wenn gerade ein anderer Computer gesichert wird.

3. Das Begrüßungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf *Betrachter*, solange die Startuhr noch läuft. Das Fenster *Sicherungsüberblick* wird angezeigt.

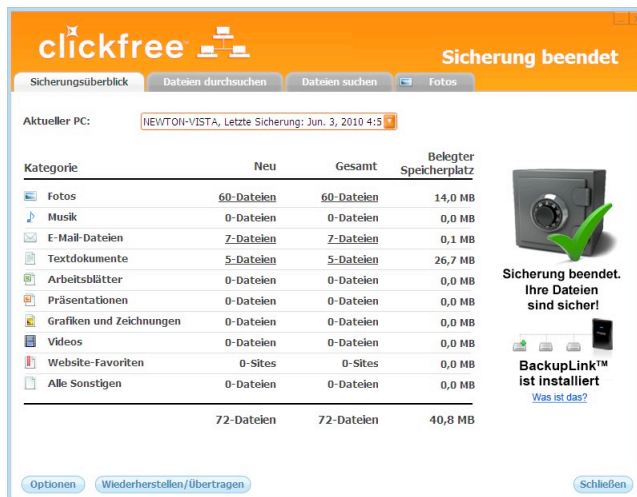

4. Wählen Sie im Feld *Aktueller PC* den Namen des Computers aus, dessen Dateien Sie anzeigen möchten.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wenn Sie die gesicherten Dateien anzeigen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte *Dateien durchsuchen* und erweitern oder reduzieren Sie die Ordner in der linken Fensterhälfte.
 - Wenn Sie nach einer Datei in der Sicherung suchen möchten, lesen Sie die Anleitung unter „Wie suche ich gezielt nach gesicherten Dateien?“ auf Seite 19.
 - Wenn Sie Fotos anzeigen möchten, lesen Sie die Anleitung unter „Wie kann ich Fotos anzeigen und verwenden?“ auf Seite 21.

WIE SUCHE ICH GEZIELT NACH GESICHERTEN DATEIEN?

1. Klicken Sie im Fenster *Sicherungsüberblick* auf eine Kategorie (außer auf die Kategorie *Fotos*), oder klicken Sie auf die Registerkarte *Dateien suchen*.

Wenn Sie auf einen Kategorienamen geklickt haben, ist die Spalte *Dateityp* bereits ausgefüllt und alle Dateien der betreffenden Kategorie werden angezeigt, unabhängig vom *Dateidatum* oder *Dateinamen*.

2. Geben Sie Suchkriterien ein, um die gewünschten Dateien zu finden. Legen Sie anhand der Felder *Dateityp*, *Dateidatum* und *Dateiname* die Kriterien fest, die Ihrer Meinung nach auf die gesuchten Dateien zutreffen.

Diese Auswahlmöglichkeiten werden so verknüpft, dass nur Dateien gefunden werden, auf die ALLE Kriterien zutreffen – in diesem Fall also nur Dateien der Kategorie *Alle Sonstigen* **und** Dateien, die innerhalb des letzten Jahres erstellt oder zuletzt geändert wurden **und** deren Namen auf „tmp“ enden.

- *Dateityp* – Wählen Sie eine Kategorie aus, oder wählen Sie „Alle“, wenn alle Kategorien bei der Suche berücksichtigt werden sollen.
- *Dateidatum* – Wählen Sie den Zeitraum aus, in dem die Dateien erstellt oder zuletzt geändert wurden, oder wählen Sie „Alle“, wenn das Datum ignoriert werden soll.
- *Dateiname* – Geben Sie eine „Maske“ ein, um Dateien auszuwählen. Wenn Sie keinen Dateinamen eingeben, wird nach allen Dateien gesucht.

3. Klicken Sie auf *Suchen*.

Die Dateien, die allen Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

Weitere Möglichkeiten finden Sie unten unter „Was kann ich mit meinen gesicherten Dateien tun?“.

WAS KANN ICH MIT MEINEN GESICHERTEN DATEIEN TUN?

Wenn Dateien im Navigationsfenster, im Suchergebnisfenster oder im Fotoanzeigefenster angezeigt werden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Doppelklicken Sie auf eine Datei, um sie mit dem Programm zu öffnen, das auf Ihrem Computer normalerweise für Dateien des betreffenden Typs verwendet wird.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei und wählen Sie einen der folgenden Befehle:
 - *Öffnen* – Hiermit öffnen Sie die Datei mit dem Programm, das auf Ihrem Computer normalerweise für Dateien des betreffenden Typs verwendet wird.
 - *Öffnen mit* (nicht für Fotos im Fenster *Fotos anzeigen*) – Hiermit wählen Sie selbst das Programm aus, mit dem *Windows* die Datei öffnen soll.
 - *Datei auf Ihren Computer wiederherstellen* – Hiermit stellen Sie die Datei in einem von Ihnen ausgewählten Zielordner wieder her.
 - *Am ursprünglichen Speicherort wiederherstellen* – Hiermit stellen Sie die Datei in

dem Ordner wieder her, in dem sie ursprünglich gespeichert war.

- *Ausgewählte Dateien aus der Sicherung löschen* – Hiermit löschen Sie die Dateien aus der Sicherung und können festlegen, dass diese von zukünftigen Sicherungen ausgeschlossen werden.
- *Dieses Foto drucken* (nur für Fotos im Fenster *Fotos anzeigen*) – Hiermit öffnet sich das Fenster *Druckformat*, das auch beim Klicken auf *Print @ Home* angezeigt wird, diesmal jedoch nur zum Drucken eines einzelnen Fotos.

WIE KANN ICH FOTOS ANZEIGEN UND VERWENDEN?

1. Klicken Sie im Fenster *Sicherungsüberblick* auf die Registerkarte *Fotos*. Im Photo Viewer werden Fotos und Videos als Miniaturbilder angezeigt.
2. Sie können eines oder mehrere Fotos auswählen, indem Sie auf das Foto klicken und so das Kontrollkästchen oben rechts aktivieren. Jedes weitere Foto, auf das Sie klicken, wird zur Auswahl hinzugefügt.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Um ein Foto als Hintergrundbild für Ihren Desktop zu verwenden, klicken Sie erst auf das Foto (es kann nur ein Foto ausgewählt werden) und dann auf *Hintergrundbild*. Das ausgewählte Foto wird zum Hintergrundbild Ihres Computers.
 - Um Fotos zu drucken, wählen Sie die entsprechenden Fotos aus, klicken Sie auf *Print @ Home* und wählen Sie das *Druckformat*.
Stellen Sie die *Druckeroptionen* ein und klicken Sie auf *Drucken*.
 - Um Fotos auf Facebook oder Myspace hochzuladen, wählen Sie die Fotos aus und klicken Sie dann auf *Fotos hochladen*.
Klicken Sie auf *Facebook* oder *Myspace.com* und melden Sie sich an.
 - Um Fotos per E-Mail zu versenden (nur mit Outlook oder Outlook Express), wählen Sie die Fotos aus und klicken Sie auf *E-Mail*. Ihr E-Mail-Programm öffnet eine neue, leere Nachricht, die die ausgewählten Fotos als Anhang enthält.
Geben Sie die Empfängeradresse ein und senden Sie die E-Mail wie gewohnt.

Weitere Möglichkeiten finden Sie unter „Was kann ich mit meinen gesicherten Dateien tun?“ auf Seite 19.

Häufige Fragen

WAS TUE ICH, WENN CLICKFREE NICHT AUTOMATISCH STARTET?

Es kann verschiedene Gründe geben, weshalb Clickfree nicht automatisch startet, wenn Sie C2N anschließen:

- Wenn Sie C2N an einen USB-Hub anschließen, liefert der Hub möglicherweise nicht genügend Strom für das C2N. Versuchen Sie, das Gerät direkt mit einem USB-Anschluss am Computer zu verbinden.
- Wenn folgende Meldung erscheint: *„Clickfree™ Backup kann nicht gestartet werden, weil Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügen. Melden Sie sich bitte als Administrator neu auf diesem Computer an.“*
 - Melden Sie sich ab.
 - Trennen Sie das C2N vom Computer.
 - Melden Sie sich als Administrator neu an.
 - Verbinden Sie das C2N wieder mit dem Computer.
Die Sicherung startet anschließend automatisch.
- Die Einstellungen Ihres Computers verhindern möglicherweise den automatischen Start von Clickfree, weil die Option „Autorun“ deaktiviert ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben (Sie müssen dies nur einmal tun, nicht bei jeder erneuten Verwendung von Clickfree):

- Windows XP: Laden Sie den so genannten „Autoplay Repair Wizard“ von der Microsoft-Website herunter und führen Sie das Programm aus.
- Windows Vista:
 - Klicken Sie auf *Start»Systemsteuerung*.
 - Klicken Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster auf *Automatische Wiedergabe*.
 - Scrollen Sie im Fenster *Automatische Wiedergabe* nach unten und wählen Sie *Alle Standardeinstellungen wiederherstellen*; klicken Sie dann auf *Speichern*.

Sie haben auch die Möglichkeit, Autorun vorübergehend zu umgehen (Sie müssten diesen Schritt jedes Mal durchführen, wenn Sie das C2N anschließen):

- Warten Sie nach dem Anschluss von C2N an Ihren Computer für zwei Minuten. Klicken Sie dann auf *Start»Arbeitsplatz* (WindowsXP/2000) bzw. *Computer* (Vista).
- Suchen Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster nach *Clickfree_System*.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie *Explorer*.
- Doppelklicken Sie auf *StartClickFreeBackup.exe*.

- Wenn unter Vista das Fenster „Automatische Wiedergabe“ angezeigt wird, markieren Sie die Option *Immer für Software und Spiele durchführen*, und klicken Sie auf *ClickFree Backup starten*. Sie müssen dies nur einmal tun, nicht bei jeder erneuten Verwendung von Clickfree.



WIE ÄNDERE ICH DEN ABLAUF DER CLICKFREE-SICHERUNGEN?

Sie können Folgendes ändern:

- Die von Clickfree gesicherten Inhaltskategorien
- Die Dateitypen/-erweiterungen, nach denen Clickfree sucht
- Wo Clickfree nach diesen Inhalten sucht

Sie können Clickfree auch anweisen, sämtliche Dateien in einem Ordner zu sichern.


Änderungen, die Sie am Ablauf der Clickfree-Sicherungen vornehmen, bleiben erhalten: Sie werden gespeichert und bei nachfolgenden Sicherungen auf dem betreffenden Computer angewandt, sofern Sie die Einstellungen nicht erneut ändern oder die Werkseinstellungen wieder herstellen.

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol auf Ihrem Desktop, um das BackupLink-Statusfenster zu öffnen (oder klicken Sie einmal auf das Symbol in der Taskleiste).
2. Klicken Sie im BackupLink-Statusfenster auf *Optionen*. Das Fenster *Einstellungen und PCs verwalten* wird angezeigt:
3. Klicken Sie in der linken Fensterhälfte auf den Computer, dessen Einstellungen Sie ändern möchten (Änderungen werden an dem orange markierten Computer vorgenommen). Klicken Sie jetzt auf *Sicherungseinstellungen ändern*.
4. Wählen Sie mindestens einen Dateityp oder eine Kategorie zur Sicherung aus. In der Voreinstellung sind alle Kategorien ausgewählt. Wenn Sie eine der Kategorien nicht sichern möchten, klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um es zu deaktivieren.

Wenn eine Kategorie aktiviert oder deaktiviert wird, werden gleichzeitig alle Dateitypen aktiviert bzw. deaktiviert, die zu der betreffenden Kategorie gehören. Um einzelne Dateitypen auszuwählen, erweitern Sie die betreffende Kategorie und aktivieren oder deaktivieren Sie einzelne Dateitypen, die zu dieser Kategorie gehören.

Wie man Dateitypen sichert, die in keiner Kategorie enthalten sind, können Sie unter „Dateitypen hinzufügen, entfernen oder bearbeiten“ auf Seite 25 nachlesen.

Wenn Sie Microsoft Outlook oder Outlook Express als E-Mail-Programm verwenden und Dateien sichern möchten, die an E-Mails angehängt sind, markieren Sie das Kontrollkästchen *E-Mail-Anhänge extrahieren*

5. Klicken Sie auf *Weiter*.
6. Wählen Sie aus, wo Clickfree suchen soll.
 - Clickfree kann auf Wunsch temporäre Ordner und/oder von Windows für Systemdateien verwendete Ordner auslassen.
 - Um den gesamten Computer zu durchsuchen, wählen Sie *Gesamten Computer durchsuchen*.
 - Um nur bestimmte Ordner zu durchsuchen, wählen Sie *Nur ausgewählte Ordner durchsuchen* und wählen Sie anschließend die betreffenden Ordner aus *Eigene Dateien* und *Arbeitsplatz* aus.
 - Wenn ein gesamter Ordner durchsucht werden soll, muss das entsprechende Kontrollkästchen markiert sein  **Dokumente**
 - Wenn Sie die Unterordner eines Ordners sehen möchten, klicken Sie links neben dem Kontrollkästchen auf das +. Damit wird der Ordner erweitert, so dass seine Unterordner zu sehen sind, und das + wird zu einem -. Klicken Sie auf das -, wenn Sie den Ordner wieder auf die ursprüngliche Darstellung reduzieren möchten.

Wählen Sie die einzelnen Ordner aus, die Clickfree durchsuchen soll.
7. Klicken Sie auf *Weiter*.
8. Sie haben auch die Möglichkeit, Ordner auszuwählen, die neben den bereits ausgewählten Kategorien und Speicherorten komplett gesichert werden sollen.

Zur Sicherung ausgewählte Ordner (außer Dateitypen, die nicht in Schritt 4 auf Seite 23 ausgewählt wurden) werden zusätzlich zu den Dateitypen an den von Ihnen ausgewählten Speicherorten gesichert.
9. Klicken Sie auf *Weiter*.
10. Klicken Sie auf *Fertig* und dann auf *Schließen*, um die Startuhr weiterlaufen zu lassen. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt auf *Start* klicken, um die Sicherung sofort zu starten, ohne den Countdown abzuwarten.

DATEITYPEN HINZUFÜGEN, ENTFERNEN ODER BEARBEITEN

Clickfree verfügt über eine Kategorie namens „Benutzerdefinierte Erweiterungen“. In diese Kategorie können Sie Dateitypen aufnehmen, die in den vordefinierten Kategorien nicht enthalten sind.


1. Klicken Sie im Fenster *Dateitypen wählen* (siehe oben Schritt 4) auf *Dateityp hinzufügen*.
2. Geben Sie die Erweiterung des neuen Dateityps ein und klicken Sie auf *Speichern*.
Der neue Dateityp wird zur Kategorie *Benutzerdefinierte Erweiterungen* hinzugefügt.

KANN ICH EINZELNE DATEIEN VON EINER SICHERUNG AUSSCHLIEßEN?

Nachdem Sie eine Sicherung durchgeführt haben, können Sie sich die gesicherten Dateien ansehen und nicht nur einzelne Dateien aus der Sicherung löschen, sondern auch sicherstellen, dass diese Dateien in Zukunft nicht mehr gesichert werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Was kann ich mit meinen gesicherten Dateien tun?“ auf Seite 19.

BACKUPLINK – PROBLEMBEHEBUNG

- Bei laufender Sicherung eines der Computer des Netzwerks wird die Meldung „Sicherung läuft“ angezeigt, und die Schaltflächen *Jetzt Backup ausführen* sind deaktiviert, bis die laufende Sicherung beendet ist.
- Wenn einer der Computer nicht verfügbar ist (z. B., weil der Benutzer nicht im Netzwerk eingeloggt ist), wird dieser Computer in Grau aufgeführt. Er ist nicht mit einem Häkchen markiert, und die Schaltfläche *Jetzt Backup ausführen* wird nicht angezeigt.
- Wenn neben einem Computer ein gelbes Warnsymbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Computer zwar online ist, aber keinen Zugriff auf das C2N hat. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Kundensupport.
- Wenn das C2N-Laufwerk an keinen der Computer angeschlossen ist, sehen Sie folgende Meldung:

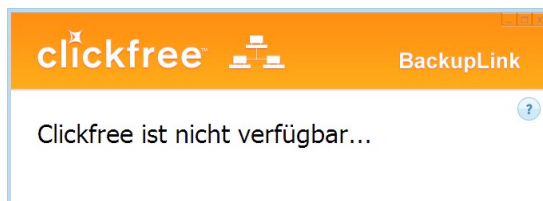

KANN ICH DIE BENACHRICHTIGUNGEN DEAKTIVIEREN?

Wenn Clickfree Ihre Dateien sichert, werden unten rechts im Fenster Statusbenachrichtigungen angezeigt, und zwar unabhängig davon, ob Clickfree manuell oder automatisch gestartet wurde.

Wenn Sie möchten, dass diese Benachrichtigungen nicht mehr angezeigt werden, klicken Sie auf *Diese Meldung ausblenden*. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf das BackupLink-Symbol in Ihrer Taskleiste klicken und *Benachrichtigungen deaktivieren* wählen.

SO ERSTELLEN SIE EINEN ZEITPLAN FÜR DIE AUTOMATISCHE SICHERUNG

Clickfree kann die Sicherung automatisch nach Zeitplan ausführen (nur im Status „Bereit“).

Der Zeitplan lässt sich bequem öffnen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das BackupLink-Symbol in Ihrer Taskleiste klicken und *BackupLink-Zeitplan* wählen (weiter mit Schritt 4).

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol auf Ihrem Desktop, um das BackupLink-Statusfenster zu öffnen (oder klicken Sie einmal auf das Symbol in der Taskleiste).
2. Klicken Sie im BackupLink-Statusfenster auf *Optionen*.

Dies ist nur möglich, wenn C2N an Ihren Computer angeschlossen ist und der Backup-Status „Bereit“ lautet (d. h., es ist nicht möglich, wenn einer der angeschlossenen Computer gerade gesichert wird).

3. Klicken Sie auf die Registerkarte *BackupLink*.
4. Klicken Sie auf *Sicherungsplaner installieren*.
5. Der Sicherungszeitplan für den betreffenden Computer wird angezeigt.
6. Stellen Sie sicher, dass die Option *BackupLink in folgenden Zeitabständen ausführen*: ausgewählt ist. Wählen Sie dann das gewünschte Intervall und die Uhrzeit für die Sicherung und klicken Sie auf *OK*.

Wenn Sie den Sicherungszeitplan für Ihren Computer konfiguriert haben und das C2N bereit ist, wird die Sicherung zu den eingestellten Zeiten automatisch gestartet.

Beachten Sie jedoch bitte Folgendes:

- Eine geplante Sicherung reaktiviert Ihren Computer zwar aus dem Energiesparmodus, wird jedoch nicht ausgeführt, wenn Ihr Computer im Ruhezustand ist.
- Wenn Ihr C2N kennwortgeschützt ist, wird die geplante Sicherung erst nach Eingabe des Kennworts gestartet.
- Wenn zum Zeitpunkt der geplanten Sicherung gerade ein anderer Computer gesichert wird, startet Ihre Sicherung, sobald das C2N dafür bereit ist.

WAS PASSIERT, WENN AUF MEINEM C2N NICHT GENÜGEND SPEICHERPLATZ VERFÜGBAR IST?

Wenn Sie das Clickfree C2N Home Backup zur Sicherung mehrerer Computer verwenden und der Speicherplatz knapp wird, könnte es sinnvoll sein, mehrere C2Ns zu benutzen (Siehe „Was muss ich beachten, wenn ich mehrere C2N-Laufwerke verwende?“ auf Seite 29).

Während Clickfree nach zu sichernden Inhalten sucht, berechnet es den benötigten Speicherplatz und vergleicht diesen Wert mit dem verfügbaren Speicherplatz auf dem C2N. Wenn nicht genügend Speicherplatz für die Inhalte verfügbar ist, fordert Clickfree Sie auf, die Auswahl der zu sichernden Dateien zu ändern.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Entweder entfernen Sie eine oder mehrere Inhaltskategorien aus der Sicherung, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen deaktivieren, bis die Schaltfläche *Sicherung starten* wieder aktiviert ist und orange angezeigt wird, oder
- Sie verwenden die Registerkarten *Durchsuchen*, *Suchen* und/oder *Foto*, um Dateien auszuwählen, die von der Sicherung ausgeschlossen werden sollen.

Wenn die Schaltfläche *Sicherung starten* aktiviert ist und orange angezeigt wird, klicken Sie auf *Sicherung starten*. Die Sicherung wird wie gewohnt fortgesetzt.

Wenn das C2N-Laufwerk Sicherungen von einem alten Computer enthält, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie die Sicherung abbrechen, den alten Computer entfernen (siehe „So entfernen Sie einen Computer“ auf Seite 29), und die Sicherung anschließend fortsetzen.

WAS TUE ICH, WENN MEIN COMPUTER VON MEHREREN BENUTZERN VERWENDET WIRD?

Dies spielt nur eine Rolle, wenn jeder Computerbenutzer einen eigenen Anmeldenamen für den Computer besitzt. Wenn sich alle Benutzer mit dem gleichen Benutzernamen anmelden, werden deren Inhalte immer gleichzeitig gesichert und wiederhergestellt, unabhängig davon, wer gerade angemeldet ist.

Wenn Clickfree läuft, kann es nur die Inhalte sichern, auf die Sie mit Ihrem Benutzernamen zugreifen können, und es kann Inhalte nur in den Zielordnern wiederherstellen, auf die Sie Zugriff haben. Da *Windows 2000*, *Windows XP* und *Windows Vista* den Ordner *Dokumente* bzw. *Eigene Dateien* für jeden Benutzernamen separat anlegen, kann Clickfree nur die Inhalte sichern, die zu dem gerade angemeldeten Benutzer gehören, es sei denn, der Benutzer meldet sich als Administrator an.

WAS TUE ICH, WENN ICH MEHRERE COMPUTER VERWENDE?

Das C2N kann beliebig viele Computer sichern. Einzige Limitierung ist dabei der freie Speicherplatz, der auf Ihrem C2N verfügbar ist.

Clickfree erstellt für jeden Computer, mit dem es verwendet wird, eine eindeutige, vom Computernamen unabhängige Kennung. Auf diese Weise kann Clickfree die Inhalte mehrerer Computer sichern, ohne dass die Dateien der einzelnen Computer durcheinander geraten, und zwar auch dann nicht, wenn alle Computer den gleichen Namen haben. Nach erfolgter Sicherung können Sie einen Computer umbenennen, um die Computer leichter auseinander halten zu können.

Wenn Sie mehrere Computer sichern und der Speicherplatz knapp wird, könnte es sinnvoll sein, mehrere C2Ns zu benutzen (siehe „Was muss ich beachten, wenn ich mehrere C2N-Laufwerke verwende?“ auf Seite 29).

WELCHEN UNTERSCHIED MACHT ES, WENN ICH MEHRERE COMPUTER GLEICHZEITIG VERWENDE?

Es macht überhaupt keinen Unterschied – schließen Sie das C2N einfach an die einzelnen Computer an, um die erste Sicherung vorzunehmen und das Programm BackupLink zu installieren. Lassen Sie das C2N danach einfach an einen der Computer des Netzwerks angeschlossen. Immer wenn Sie einen Computer sichern möchten, starten Sie BackupLink einfach von der Taskleiste des Computers, und der Computer wird über das Netzwerk auf dem C2N gesichert.

Immer wenn Sie einen Computer erstmalig sichern, wird der Name des Computers in das Dropdown-Listenfeld mit den Computernamen aufgenommen, die in der *Sicherungsübersicht*, der *Wiederherstellungsübersicht* und im Fenster *Optionen* angezeigt werden.

SO MACHEN SIE DEN NAMEN EINES COMPUTERS AUSFINDIG

Klicken Sie im BackupLink-Statusfenster auf *Optionen*.

Dies ist nur im Backup-Status „Bereit“ möglich und nicht, wenn gerade ein anderer Computer gesichert wird.

Alle von Clickfree auf dem C2N gesicherten Computer werden in der linken Fensterhälfte angezeigt, gefolgt von den Namen der betreffenden Computer.

Wenn Sie auf einen der Computer klicken, zeigt Clickfree Folgendes an:

- den Computernamen
- den von gesicherten Inhalten des betreffenden Computers belegten Speicherplatz
- Datum und Uhrzeit der letzten Sicherung

SO BENENNEN SIE EINEN COMPUTER UM

1. Klicken Sie im Fenster *Einstellungen und PCs verwalten* auf den Computer, den Sie umbenennen möchten.
2. Klicken Sie auf *PC umbenennen*.
3. Geben Sie den neuen Namen für den Computer ein und klicken Sie auf *Speichern*.

Verwenden Sie für den Computernamen nur Buchstaben, Zahlen und Bindestriche.

SO ENTFERNEN SIE EINEN COMPUTER

Wenn Sie die gesicherten Inhalte von einem Computer nicht mehr behalten möchten (weil Sie den Computer beispielsweise nicht mehr besitzen oder seine Inhalte bereits auf einem anderen Computer wiederhergestellt haben), können Sie Speicherplatz auf dem tragbaren C2N freigeben, indem Sie den alten Computer aus Clickfree entfernen.

1. Klicken Sie im Fenster *Einstellungen und PCs verwalten* auf den Computer, den Sie entfernen möchten.
2. Klicken Sie auf *PC entfernen*. Sie werden aufgefordert zu bestätigen, dass der Computer entfernt werden soll.

Nachdem Sie einen Computer aus Clickfree entfernt haben, gibt es keine Möglichkeit mehr, die Inhalte dieses Computers vom C2N wiederherzustellen.

Clickfree benötigt unter Umständen mehrere Minuten, um die Daten zu löschen, je nachdem, welche Datenmenge auf dem C2N gesichert wurde.

Wie man die Inhalte aller Computer entfernt, können Sie unter „Zurücksetzen des C2N“ auf Seite 32 nachlesen.

WAS MUSS ICH BEACHTEN, WENN ICH MEHRERE C2N-LAUFWERKE VERWENDE?

Wenn Sie mehrere Computer sichern und der Speicherplatz knapp wird, könnte es sinnvoll sein, mehrere C2Ns zu verwenden. Jedes C2N muss jedoch immer für den- oder dieselben Computer verwendet werden (d. h. ein Computer muss immer auf demselben C2N-Laufwerk gesichert werden).

Jedes C2N verfügt über eine eindeutige Geräteerkennung. Das Programm BackupLink sucht nach der eindeutigen Geräteerkennung des C2N-Laufwerks, das für die erste Sicherung eines Computers verwendet wurde. Das bedeutet: Selbst wenn mehrere C2Ns an die Computer Ihres Netzwerks angeschlossen sind, merkt sich jeder Computer das C2N, auf dem er gesichert wird. Im Programm BackupLink sind zudem alle Computer aufgeführt, die auf das entsprechende C2N gesichert wurden.

Versehen Sie jedes C2N mit einem Etikett, aus dem ersichtlich ist, welche Computer darauf gesichert sind.

WIE ERSTELLE ICH MEHRFACHE SICHERUNGEN?

Wenn Sie mehrfache Sicherungen eines Computers anlegen möchten, müssen Sie für den betreffenden Computer mehrere C2N-Laufwerke verwenden.

Wenn Sie einen Computer erstmalig auf einem C2N sichern, legt Clickfree eine Komplettsicherung an. Wenn Sie dasselbe C2N das nächste Mal verwenden, sichert Clickfree nur die neuen und geänderten Inhalte.

Wenn Sie also für denselben Computer ein zweites C2N-Laufwerk verwenden, beginnt Clickfree wieder mit einer Komplettsicherung.

KENNWORTSCHUTZ VERWENDEN

BENÖTIGEN MEINE DATEIEN EINEN KENNWORTSCHUTZ?

Wenn Ihr C2N verloren geht oder gestohlen wird, kann jeder, der über einen Computer mit den notwendigen Hardware- und Softwareanforderungen verfügt, die Dateien auf dem C2N durch einfaches Anschließen desselben an einen Computer wiederherstellen, sofern das C2N nicht durch ein Kennwort geschützt ist.

Sie sollten Ihre Dateien durch ein Kennwort schützen, wenn die gesicherten Inhalte in irgendeiner Weise sensibel sind und nicht auszuschließen ist, dass das C2N abhanden kommen oder gestohlen werden könnte.

Wenn Ihr C2N kennwortgeschützt ist, wird eine geplante Sicherung erst nach Eingabe des Kennworts gestartet. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „So erstellen Sie einen Zeitplan für die automatische Sicherung“ auf Seite 26.

WIE AKTIVIERE ICH DEN KENNWORTSCHUTZ?

1. Klicken Sie im Fenster *Einstellungen und PCs verwalten* auf die Registerkarte *Extras*.
2. Klicken Sie auf *Kennwort aktivieren*.
3. Geben Sie das Kennwort nacheinander in die Felder *Neues Kennwort* und *Kennwort bestätigen* ein.

Clickfree lässt beliebige Kennwörter zu und unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung. Entscheiden Sie sich unbedingt für ein Kennwort, das andere nicht so leicht erraten können, und das Sie sich gut merken können – wenn Sie das Kennwort vergessen, gibt es keine Möglichkeit mehr, die auf dem C2N gespeicherten Inhalte wiederherzustellen.

4. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Kennworthinweis zu hinterlegen, der Ihnen hilft, sich an Ihr Kennwort zu erinnern.

Entscheiden Sie sich unbedingt für einen Kennworthinweis, den andere nicht so leicht interpretieren können, und den Sie sich gut merken können – wenn Sie das Kennwort vergessen und es sich auch über den Kennworthinweis nicht wieder ins Gedächtnis rufen können, gibt es keine Möglichkeit mehr, die auf dem C2N gespeicherten Inhalte wiederherzustellen.

5. Klicken Sie auf *OK*.

KANN ICH MEIN KENNWORT ÄNDERN ODER ENTFERNEN?

Um Ihr Kennwort zu ändern, müssen Sie lediglich den Kennwortschutz im Fenster *Sicherungsübersicht* deaktivieren und ihn dann wie oben beschrieben wieder aktivieren.

WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEIN KENNWORT VERGESSEN HABE?

Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben und es sich auch mithilfe des bei der Aktivierung des Kennwortschutzes hinterlegten Kennworthinweises nicht ins Gedächtnis zurückrufen können, haben Sie nur noch die Möglichkeit, das C2N zurückzusetzen. Dabei gehen alle gesicherten Inhalte verloren.

So setzen Sie Ihr C2N zurück:

1. Wenn Sie aufgefordert werden, das Kennwort einzugeben, klicken Sie auf *Kennwort vergessen*.
2. So löschen Sie gesicherte Inhalte und aktivieren den Kennwortschutz erneut:
 - Lassen Sie die Option *Gesicherte Inhalte löschen und Sicherheit erneut aktivieren* aktiviert.
 - Geben Sie ein neues Kennwort nacheinander in die Felder *Neues Kennwort* und *Kennwort bestätigen* ein.
 - Hinterlegen Sie einen Kennworthinweis (optional).
 - Klicken Sie auf *Löschen und Sicherheit aktivieren*.

ODER

Wenn Sie die gesicherten Inhalte löschen und den Kennwortschutz deaktivieren möchten, markieren Sie die Option *Alle gesicherten Daten löschen, aber Sicherheit nicht erneut aktivieren*, und klicken Sie anschließend auf *Löschen*.

3. Klicken Sie auf *Ja*, um zu bestätigen, dass alle gesicherten Inhalte gelöscht werden sollen.

AKTUALISIEREN DER CLICKFREE-SOFTWARE

Hin und wieder wird die Clickfree-Software aktualisiert, um bestehende Funktionen weiter zu verbessern oder neue Funktionen einzubinden. Nach Aktualisierungen müssen Sie manuell suchen. Um aktualisierte Software finden und installieren zu können, muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein.

Wenn Sie über das Netzwerk (mithilfe von BackupLink) auf Ihr C2N zugreifen, wird die Aktualisierung bei der nächsten Sicherung wirksam.

Klicken Sie im Fenster *Extras* auf *Aktualisieren*. Clickfree prüft, ob Aktualisierungen verfügbar sind.

1. Wenn die Software auf Ihrem tragbaren C2N und auf Ihrem Computer auf dem neuesten Stand ist, klicken Sie in dem eingeblendeten Dialogfeld auf *OK*.
2. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, wird sie heruntergeladen, und Ihre Software wird aktualisiert.

Solange eine Software-Aktualisierung noch nicht abgeschlossen ist, dürfen Sie das C2N nicht vom Computer trennen und den Computer nicht ausschalten oder neu starten.

3. Wenn die Software-Aktualisierung abgeschlossen ist, müssen Sie das C2N vom Computer trennen und wieder anschließen, damit die Aktualisierung wirksam wird.

ZURÜCKSETZEN DES C2N

Eine *Gesamtrückstellung* wird verwendet, um alle gesicherten Inhalte sämtlicher Computer von Ihrem C2N zu löschen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Nachdem Sie eine *Gesamtrückstellung* durchgeführt haben, können Sie keine zuvor gesicherten Daten mehr wiederherstellen, aber Ihr C2N kann weiterhin für neue Sicherungen verwendet werden.

Wenn Sie nur die gesicherten Inhalte von einem bestimmten Computer entfernen möchten, lesen Sie bitte die Anleitung unter „So entfernen Sie einen Computer“ auf Seite 29.

1. Klicken Sie im Fenster *Extras* auf *Gesamtrückstellung*.
2. Sie werden aufgefordert zu bestätigen, dass Sie alle gesicherten Inhalte aus Clickfree löschen möchten – aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf *Zurücksetzen*.

Nachdem Sie mithilfe der Gesamtrückstellung alle Inhalte aus Clickfree entfernt haben, gibt es keine Möglichkeit mehr, die auf dem C2N gesicherten Inhalte wiederherzustellen.

Clickfree benötigt unter Umständen mehrere Minuten, um alle Inhalte zu löschen, je nachdem, welche Datenmenge auf dem C2N gesichert wurde.

WIE IMPORTIERE ICH MUSIK VON MEINEM IPOD AUF MEINEN COMPUTER?

Sie können C2N verwenden, um Musik von Ihrem iPod/iPhone auf Ihren Computer zu kopieren.

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol auf Ihrem Desktop, um das BackupLink-Statusfenster zu öffnen (oder klicken Sie einmal auf das Symbol in der Taskleiste).
2. Klicken Sie im BackupLink-Statusfenster auf *Optionen*.

Dies ist nur im Backup-Status „Bereit“ möglich und nicht, wenn gerade ein anderer Computer gesichert wird.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte *Musik importieren*.
4. Schließen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.
5. Klicken Sie auf *Musik importieren*.
6. Wählen Sie den iPod/das iPhone aus, von dem Musik importiert werden soll, und klicken Sie auf *Weiter*.
7. Wählen Sie die zu kopierende Musik aus, indem Sie eine Kombination aus *Playlists* auf der linken Seite und einzelnen *Titeln* auf der rechten Seite markieren. Sie haben auch die Möglichkeit, alle Musikinhalte von Ihrem iPod/iPhone zu kopieren, indem Sie das Kontrollkästchen *Alle Musikinhalte importieren* aktivieren.

Ein graues Häkchen im Kontrollkästchen einer Playlist bedeutet, dass einige Titel der Playlist ausgewählt wurden.

Da es möglich ist, dass ein Titel in mehreren Playlists enthalten ist, kann die Auswahl oder das Löschen einer beliebigen Playlist dazu führen, dass sich der Auswahlstatus anderer Playlists ändert.

Mithilfe der Bedienelemente links unten im Fenster können Sie jeden beliebigen Titel von Ihrem iPod über Ihre Computerlautsprecher wiedergeben. Falls sich der Titel nicht mit dem Windows Media Player abspielen lässt, öffnet sich ein zur Wiedergabe geeignetes Programm.

8. Wenn Sie die Musik nicht nach iTunes importieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Importierte Musik automatisch Ihrer iTunes-Bibliothek hinzufügen*.
9. Klicken Sie auf *Durchsuchen*, um den Speicherort auszuwählen, an den die Musikdateien kopiert werden sollen.
10. Klicken Sie auf *Kopiervorgang starten*. Die Musikdateien werden auf Ihren Computer importiert.
11. Klicken Sie auf *Schließen*. Wenn Sie die importierte Musik Ihrer iTunes-Bibliothek hinzufügen möchten, warten Sie, bis sich das Fenster *Neue Musik wird hinzugefügt ...* schließt.

WIE SICHERE ICH DATEN AUF CD ODER DVD?

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol auf Ihrem Desktop, um das BackupLink-Statusfenster zu öffnen (oder klicken Sie einmal auf das Symbol in der Taskleiste).
2. Klicken Sie im BackupLink-Statusfenster auf *Optionen*.

Dies ist nur im Backup-Status „Bereit“ möglich und nicht, wenn gerade ein anderer Computer gesichert wird.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte *DVD-Sicherung* und anschließend auf *DVD-Sicherung starten*.
4. Das Clickfree DVD-Sicherungsprogramm startet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Clickfree fordert Sie auf, die Disk mit einer Nummer und einem Datum zu versehen.

Wenn Sie mehr als einen Computer sichern, sollten Sie auch den Namen des Computers auf die Disk schreiben (den Namen finden Sie im Fenster „Sicherungsüberblick“).

Da Clickfree Sicherungen anhand von Nummer, Datum und Uhrzeit identifiziert, sollten Sie auch den Zeitpunkt der Sicherung notieren, falls es möglich ist, dass Sie mehr als eine Sicherung pro Tag erstellen.